



# PhoenixCard 使用手册

V4.1.3

2019-12-30

## 文档履历

版本号	日期	制/修订人	内容描述
3.1.0	2015-12-01		
4.1.1	2017-03-01		
4.1.2	2019-04-15		1. 增加刷新盘符功能
4.1.3	2019-12-30		套用全志水印



## 目录

1. 软件运行.....	4
2. 软件说明.....	4
2.1. 简介.....	4
2.2. 软件界面.....	4
3. 烧写卡的操作.....	7
4. 恢复格式化卡的操作.....	10
5. 刷新盘符.....	11
6. Declaration.....	11



# 1. 软件运行

该软件的启动方式有两种：

## A. 从 APST 上执行



## B. 在工具文件夹中运行

运行可执行文件 PhoenixCard.exe，

luaBase.dll	136 KB	应用程序扩展	2012-9-15 11:03
luasocket.dll	24 KB	应用程序扩展	2012-9-18 18:44
ParserManager.dll	81 KB	应用程序扩展	2015-12-1 11:22
PhoenixCard.exe	1,742 KB	应用程序	2015-12-1 17:03
PhoenixCard.lan	2 KB	LAN 文件	2015-11-30 16:35
PhoenixCard.pdb	14,091 KB	Program Debug D...	2015-12-1 17:03
PhoenixCard.JE...	262 KB	应用程序扩展	2015-12-1 16:28

# 2. 软件说明

## 2.1. 简介

PhoenixCard 软件用于将待量产的固件通过 SD 卡读卡器写入 SD 卡中。用户可以选择不同的模式将SD卡烧写成量产模式或者是启动模式，烧写完成后可以用烧写好的 SD 卡来进行设备量产或者启动。

## 2.2. 软件界面

PhoenixCard 软件界面如下



1).

固件

鼠标单击该按钮弹出 img 文件选择对话框，用户可以选择需要烧写的固件文件。


2).

制作卡的种类

这里提供了三种制作卡的模式（量产、启动、烧 Key）




选择“卡量产”烧写用于量产的 SD 卡；

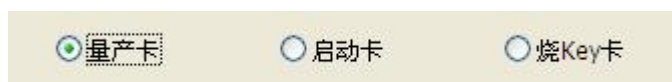

选择“卡启动”烧写用于启动的 SD 卡。



选择“Key 烧写”用于制作烧写序列号工具的 SD 卡

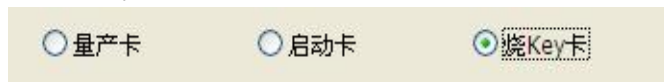


### 3) 设备列表

列表（请确保插入需要烧写的卡，并拔出其他移动存储设备）

选择	盘符	容量	状态
<input checked="" type="checkbox"/> 1	F	7419M	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	G	7619M	


设备列表会自动将所有插入 TF 卡、移动存储设备枚举到这个列表中来，供用户选择烧写。用户只需要在要烧写的卡对应的盘符上进行勾选即可。（建议不烧写的卡或者 U 盘请拔出）

注：本软件可以同时多张 TF 卡进行烧写

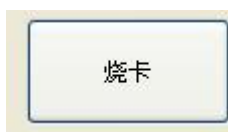

### 5).

鼠标单击该按钮开始进行卡的烧写，烧写过程不要做其他操作。（会清除卡上的数据，操作前请备份卡上的重要数据）

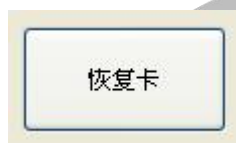


### 6).

鼠标单击该按钮将恢复卡格式化为普通的卡。（一般不使用，但是会清除卡上的数据，操作前请备份卡上的重要数据）

### 7).

清除信息


鼠标单击该按钮清除信息列表中的信息。

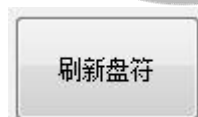

### 9).

鼠标单击该按钮，重新检测是否有卡插入到电脑。

### 10). 提示信息列表

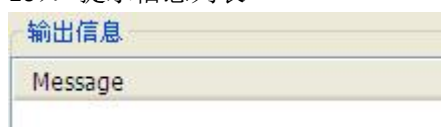

烧卡期间的提示信息。

### 3. 烧写卡的操作

步骤如下：

第一步：运行 phoenixcard

第二步：点击  文件选择按钮选择 image 文件。

第三步：插入带 SD 卡的读卡器

第四步：在列表中勾选需要烧写的卡对应的盘符

列表（请确保插入需要烧写的卡，并拔出其他移动存储设备）

选择	盘符	容量	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	1 F	7419M	
<input checked="" type="checkbox"/>	2 G	7619M	

第五步：选择所需要的制作卡的种类




第五步：点击 


烧写的提示信息会显示在中间提示信息列表

典型界面信息如下：


A. 烧写过程中的界面

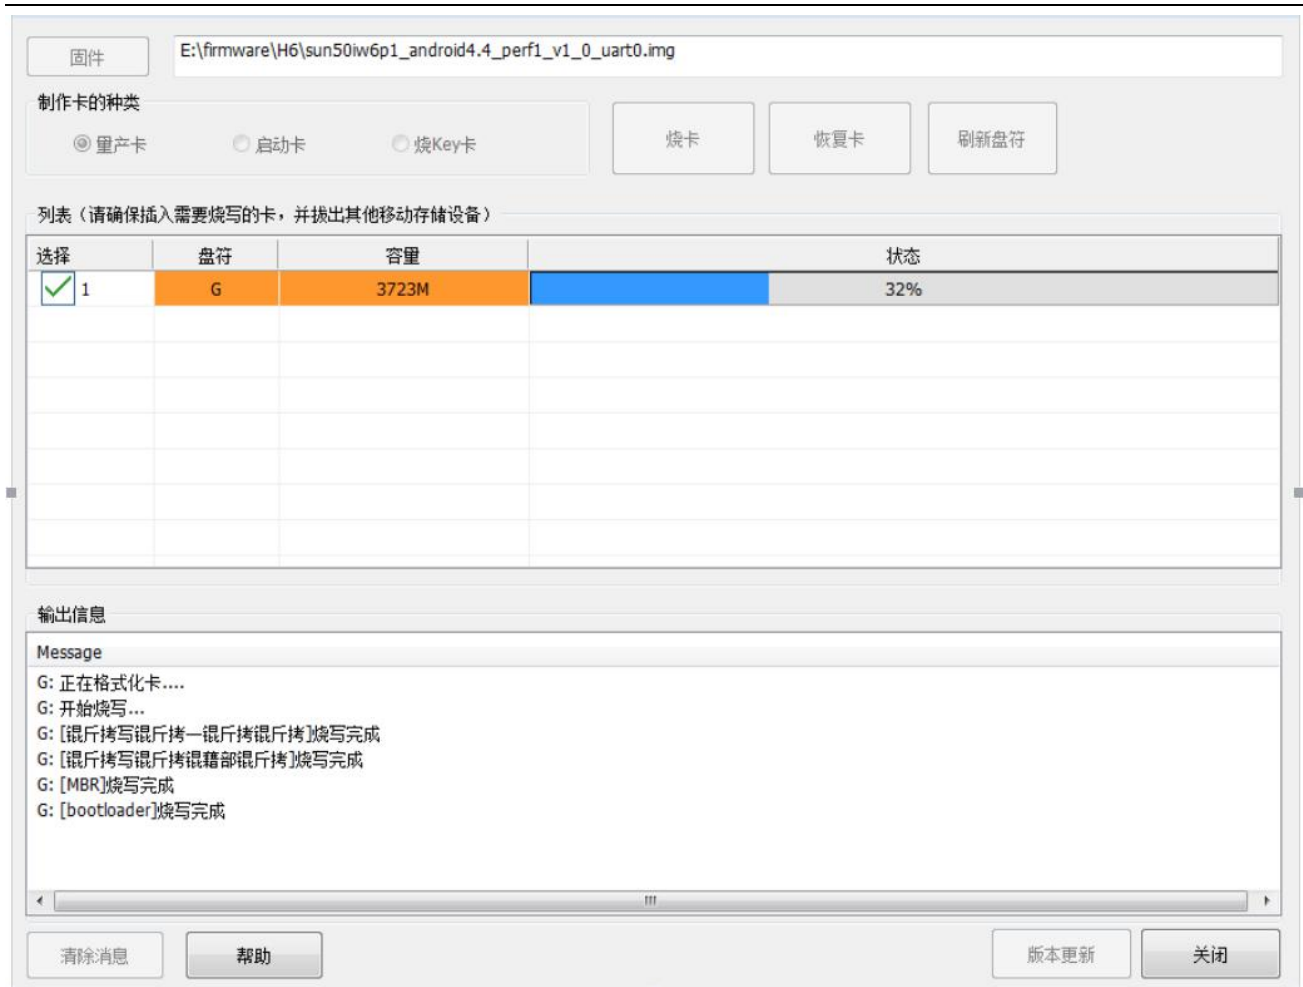

## B. 烧写成功的界面

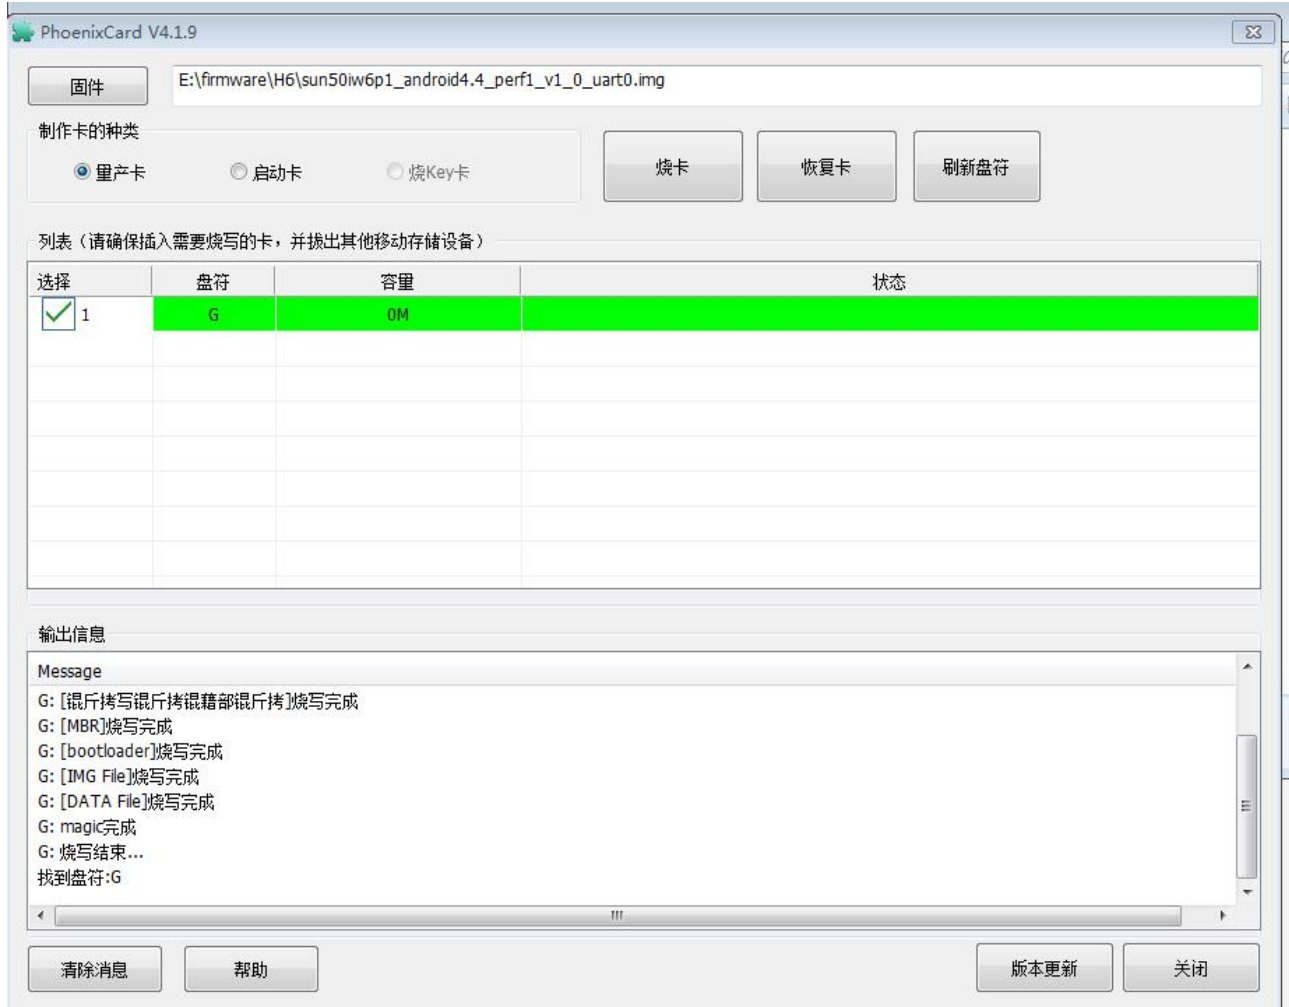

### C. 烧写失败的界面

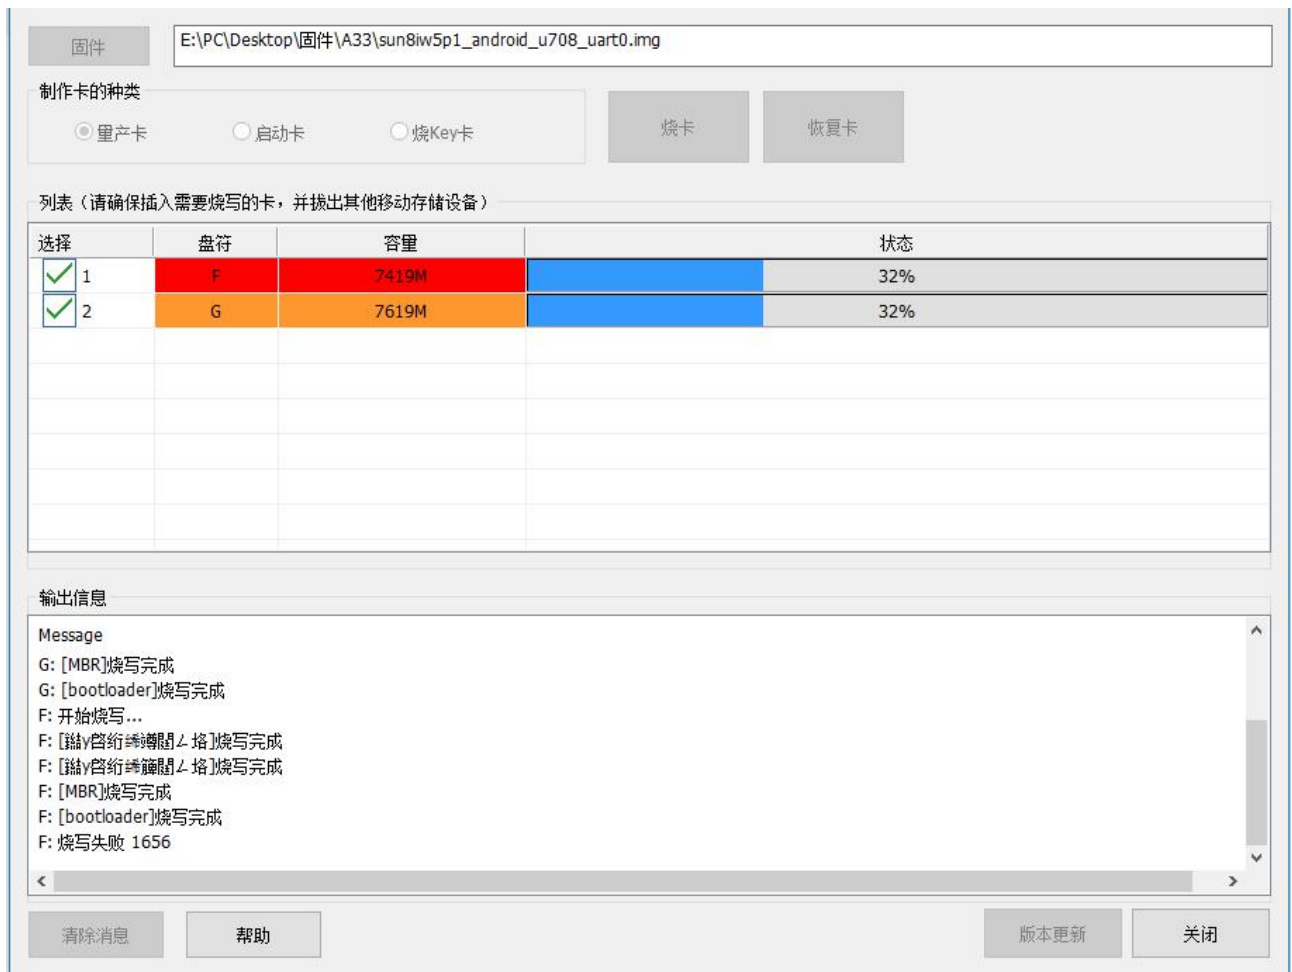

出现红色提示的表示失败，如图中的 F 卡提示失败。

## 4. 恢复格式化卡的操作

步骤如下：

第一步：运行 phoenixcard

第二步：点击  文件选择按钮选择 image 文件。

第三步：插入带 SD 卡的读卡器

第四步：在列表中勾选需要烧写的卡对应的盘符

列表（请确保插入需要烧写的卡，并拔出其他移动存储设备）

选择	盘符	容量	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	1	F	7419M
<input checked="" type="checkbox"/>	2	G	7619M


恢复卡

第五步：点击

第六步：拔出卡

**注意事项：**


A. 制作卡的操作没有完成之前， 点击关闭会提示

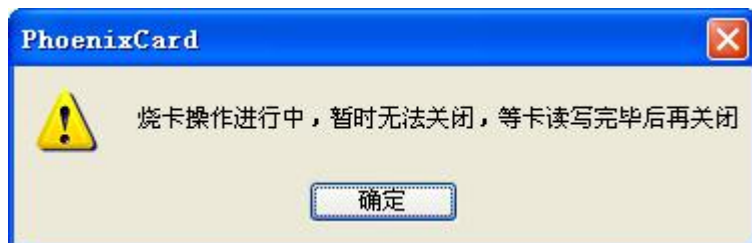

B. 在烧写过程中，插拔卡的操作会直接引起烧写失败

## 5. 刷新盘符

当用户插入“卡”时，为了确认电脑是否识别到该卡，可以点击“刷新盘符”按钮来确认。如果识别到了卡，则如下显示；如果未识别到该卡，则在“信息框”内显示“未找到盘符”：

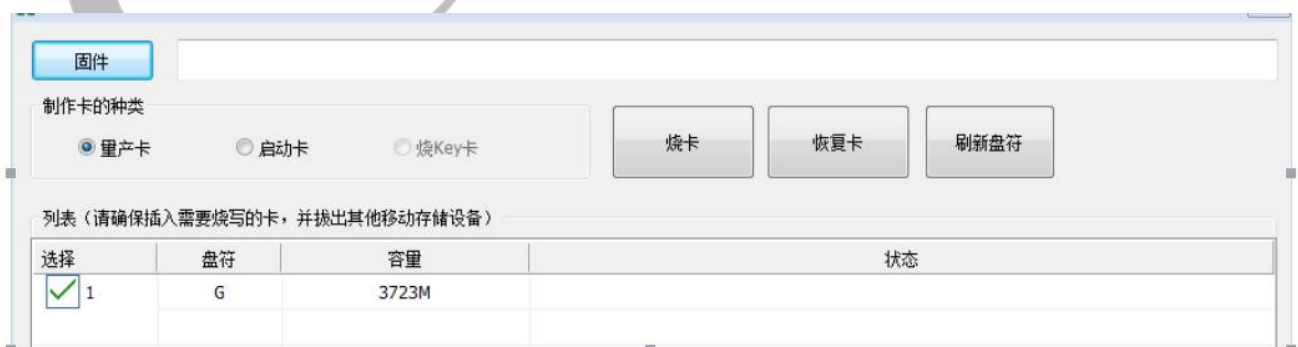

## 6. Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology ( “ Allwinner ” ).

Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner. The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This document neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.

